

# **TOSHIBA**

Leading Innovation >>>

 ● gigabeat V41 / V81

**取扱説明書 ワンセグ編**

本書は、ワンセグ機能の使いかたについて説明しています。


# もくじ

もくじ .....	2
ワンセグ放送について .....	4
ワンセグ放送の電波について .....	5
ワンセグを起動する .....	6
ワンセグメニューと視聴画面について .....	7
チャンネルを設定する .....	8
設定したチャンネルを他のプリセットに追加する .....	11
設定したチャンネルを削除する .....	13
プリセットにプリセット名を付ける .....	14
プリセット情報や他の設定を初期化する .....	15
外部アンテナの設定を変更する .....	16
ワンセグのテレビ番組を見る .....	17
前回視聴したチャンネルのテレビ番組を見る .....	17
チャンネルを選んでテレビ番組を見る .....	17
視聴画面の表示について .....	18
番組視聴中にできること .....	19
音量を調整する .....	19
前後のチャンネルに切り換える .....	19
選択中のチャンネルの電子番組ガイドを表示する .....	20
視聴中のチャンネルの番組説明を表示する .....	20
放送中の画像を止める .....	21
クイックメニューを表示する .....	22
主音声／副音声を切り換える .....	23
第一音声／第二音声を切り換える .....	24
表示を切り換える .....	25
画面の明るさを切り換える .....	26
番組を録画する .....	27
本体、SD カードの空き容量、録画数を表示する .....	29
SD カードを初期化する .....	29
タイマー予約して番組を録画する／視聴する .....	31

番組説明画面から予約する .....	35
タイマー予約を変更する .....	36
タイマー予約を取り消す .....	36
予約実行のエラーリストを見る .....	37
録画した番組を再生する .....	38
早見再生 .....	40
録画した番組を削除する .....	40
本体に録画した番組を SD カードに移動する .....	42
エラーメッセージ（ワンセグ操作時） .....	44

# ワンセグ放送について

ワンセグとは、携帯機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスの名称です。地上デジタル放送の放送波（6メガヘルツ）を13の帯域（セグメント）に分割し、そのうちの1帯域を携帯機器向けに利用していることから「ワンセグ（1セグ）」と呼ばれています。

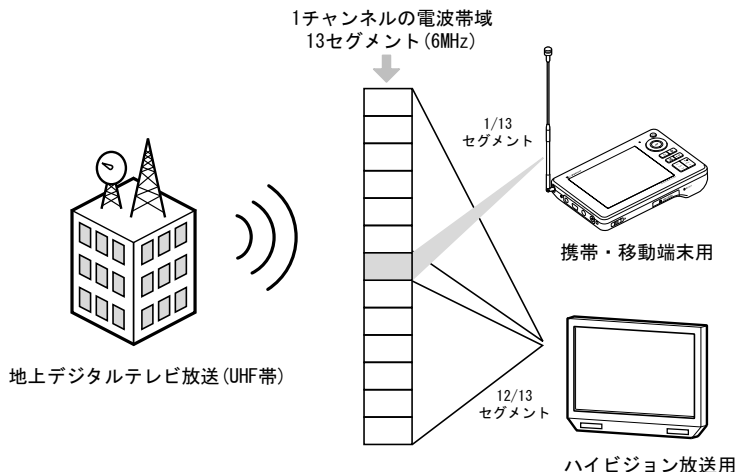


ワンセグでは、映像、音声に加えてデータ放送が行われ、従来のアナログ放送に比べ、より安定した画像が再現できます（ただし、本機はデータ放送、双方向サービスには対応していません）。

本機は、ワンセグの受信ができ、選局中のチャンネルの番組ガイド取得や視聴番組の録画などが行えます。

受信状態が悪いときは、アンテナを伸ばしてください。

アンテナを最後まで引き伸ばすと、アンテナの向きを変えることができます。

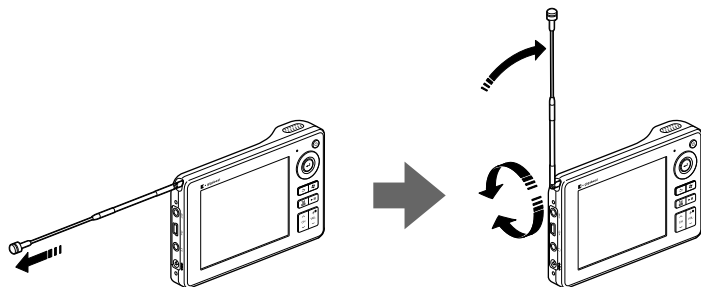

### **i** お知らせ

- 地域によって、ワンセグを受信できる場合とできない場合があります。  
ワンセグを受信できる地域と放送局については、「社団法人デジタル放送推進協会」のホームページ（<http://www.dpa.or.jp/>）などでご確認ください。
- 地上デジタルテレビ放送のエリア内であっても、地形や建物の影響によって、ワンセグが受信できない場合があります。

## ワンセグ放送の電波について

以下のような場所では、電波の受信状態が悪くなり、映像にブロック状のノイズが発生したり、音声途切れたり、受信できなくなったりする場合があります。

- 放送局から遠い地域
- 山間部、ビルの陰、トンネルの中、地下街など
- 電車や自動車の中など
- 高圧線、線路の近くなど

# ワンセグを起動する

ワンセグを起動するには以下の2つの方法があります。

スタート画面から「ワンセグ」を選んで、**↵**エンターボタンを押す

ワンセグが起動し、ワンセグメニューが表示されます。



ワンセグボタンを押す



ワンセグが起動し、視聴画面が表示されます。

## **i** お知らせ


- 初めて使う場合や設定の初期化をした場合などは、プリセット情報がないため、ワンセグボタンを押すとワンセグメニューが表示されます。
- ワンセグの視聴画面、録画中、再生中、予約リスト画面、録画番組の一覧画面で、ワンセグボタンを押した場合は、クイックメニュー (→22ページ) が表示されます。
- ワンセグはバッテリー残量が少ないと起動しません。「バッテリー残量が少なくなりました。ACアダプターを接続してください。」のメッセージが出て起動できない場合は、ACアダプターを接続して、または十分に充電した状態で、ワンセグを起動させてください。

## ワンセグメニューと視聴画面について

ワンセグメニューから「TV視聴」を選んで←エンターボタンを押すと、視聴画面が表示されます。

視聴画面で→バックボタンを2回押すと、ワンセグメニューが表示されます。

ワンセグメニュー

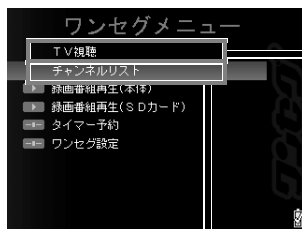

←エンターボタンを押す

→バックボタン


チャンネルリスト画面



←エンターボタンを押す

→バックボタン

視聴画面

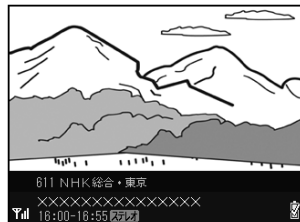

←エンターボタンを押す

- 初めて使う場合は、プリセット情報がないため、「TV視聴」を選んでも視聴画面になりません。チャンネル設定画面（→9ページ）が表示されます。
- チャンネルを設定していないと、チャンネルリスト画面にチャンネルは表示されません。


# チャンネルを設定する

チャンネルはプリセットに設定できます。プリセットは5つあり、各24局まで追加できます。


- 1 スタート画面から「ワンセグ」を選んで、**↵**エンターボタンを押す  
ワンセグメニューが表示されます。

初めて使う場合は、ワンセグボタンを押してもプリセット情報がないため、視聴画面にならず、ワンセグメニューが表示されます。

- 2 「ワンセグ設定」を選んで**↵**エンターボタンを押す

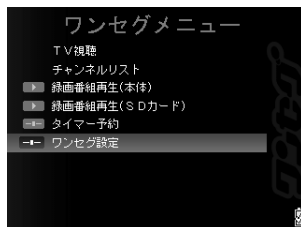

- 3 「チャンネル設定」を選んで**↵**エンターボタンを押す

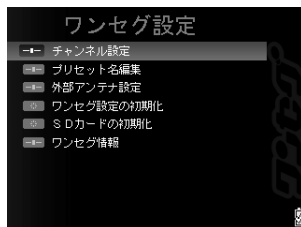




■現在の場所で受信できるすべての放送局をスキャンして設定する場合

#### 4 [全局スキャン] を選んで **↵** エンターボタンを押す

全局スキャンを行い、受信できたチャンネルが表示されます。

スキャンを中断する場合には、**⏮** バックボタンを押してください。中断するまで受信できたチャンネルが表示されます。

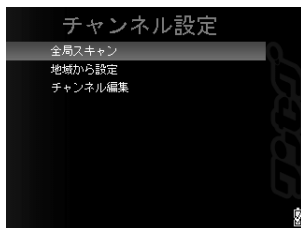


#### 5 [すべて登録] または登録したいチャンネルを選んで、**↵** エンターボタンを押す




#### 6 [プリセット1へ追加] から [プリセット5へ追加] のいずれかを選んで、**↵** エンターボタンを押す

選んだプリセットに追加されます。

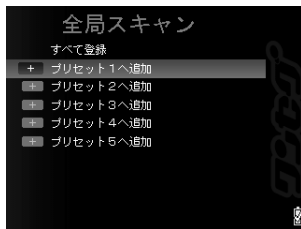


■地域を選んで設定する場合

- 4 [地域から設定] を選んで、**←エンターボタン**を押す

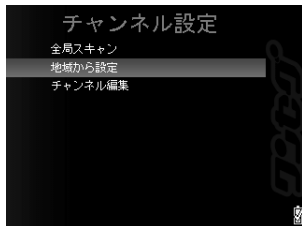

- 5 ワンセグを受信する地域を選んで、**←エンターボタン**を押す

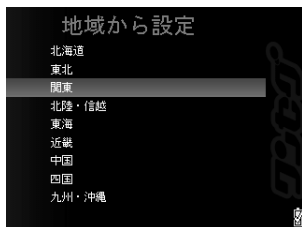

- 6 さらに、その中の都道府県を選んで、**←エンターボタン**を押す  
選んだ地域で受信できるチャンネルの一覧が表示されます。


- 7 [すべて登録] または登録したいチャンネルを選んで、**←エンターボタン**を押す



## 8 [プリセット1へ追加] から [プリセット5へ追加] のいずれかを選んで、**←エンターボタン**を押す

選んだプリセットに追加されます。

ワンセグメニューに戻るには、**↶バックボタン**を数回押すか、スタート画面から「ワンセグ」を選んでワンセグを起動し直します。

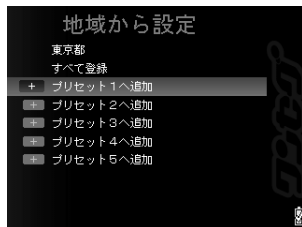

### i お知らせ

- [地域から設定] で登録できるチャンネルは、2007年6月1日現在のデータです（当社調べ）。チャンネルデータは変わることもありますので、その場合は、「全局スキャン」で設定してください。
- [地域から設定] で登録できる放送局の中には、まだ放送が実際に開始されていないものがあります。放送の開始時期などについては、「社団法人デジタル放送推進協会」のホームページ（<http://www.dpa.or.jp/>）などでご確認ください。
- プリセットにプリセット名を付けた場合（→14ページ）は、[プリセット1へ追加] などとは表示されません。付けた名前が表示されます。たとえば [プリセット1] を [お気に入り] にした場合は、[お気に入りへ追加] と表示されます。

## 設定したチャンネルを他のプリセットに追加する


ここでは「プリセット1」に設定したチャンネルを、「プリセット2」に追加する方法を説明します。

### 1 ワンセグメニューを表示させる

### 2 [ワンセグ設定] を選んで**←エンターボタン**を押す

### 3 [チャンネル設定] を選んで**←エンターボタン**を押す

- 4 [チャンネル編集] を選んで↵エンターボタンを押す

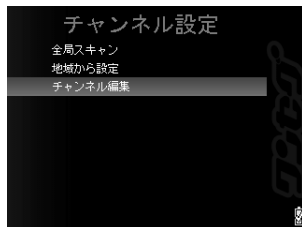


- 5 左／右ボタンを押して、[プリセット1編集] を選ぶ

- 6 他のプリセットに追加したいチャンネルを選んで、↵エンターボタンを押す



- 7 [プリセット2へ追加] を選んで↵エンターボタンを押す

選んだチャンネルがプリセット2に追加されます。

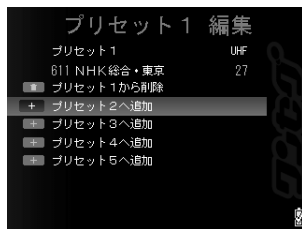

① お知らせ

- プリセットにプリセット名を付けた場合（→14ページ）は、[プリセット1編集] や [プリセット2へ追加] などとは表示されません。付けた名前で表示されます。

## 設定したチャンネルを削除する

ここでは「プリセット1」に設定したチャンネルを削除する方法を説明します。

### 1 ワンセグメニューを表示させる

### 2 [ワンセグ設定] を選んで↵エンターボタンを押す

### 3 [チャンネル設定] を選んで↵エンターボタンを押す

### 4 [チャンネル編集] を選んで↵エンターボタンを押す

### 5 左／右ボタンを押して、[プリセット1編集] を選ぶ


### 6 削除したいチャンネルを選んで、↵エンターボタンを押す

すべてのチャンネルを削除するには、[すべて削除] を選んで、↵エンターボタンを押します。



### 7 [プリセット1から削除] を選んで↵エンターボタンを押す

削除の確認画面が表示されます。

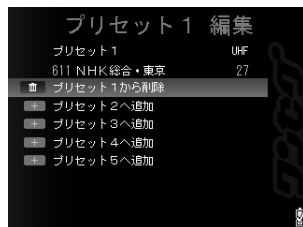

### 8 [はい] を選んで↵エンターボタンを押す

選んだチャンネルがプリセット1から削除されます。

## ① お知らせ

- プリセットにプリセット名を付けた場合（→14ページ）は、[プリセット1編集] や [プリセット1から削除] などとは表示されません。付けた名前で表示されます。


## プリセットにプリセット名を付ける

各プリセットに、自宅、勤務先、受信地域名などのプリセット名を選んで付けられます。


### 1 ワンセグメニューを表示させる

### 2 [ワンセグ設定] を選んで↵エンターボタンを押す

### 3 [プリセット名編集] を選んで↵エンターボタンを押す

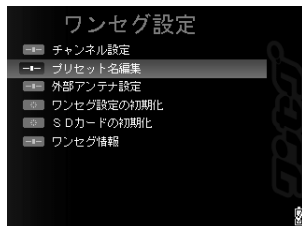


### 4 編集したいプリセット番号を選んで、↵エンターボタンを押す

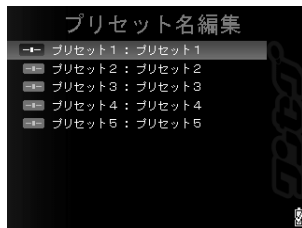

## 5 付けたいプリセット名を選んで、**↵**エンターボタンを押す

プリセットに、選んだ名前が登録されます。

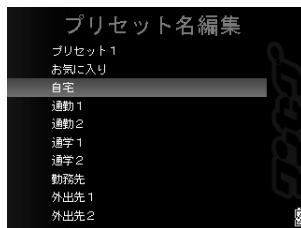


## プリセット情報や他の設定を初期化する

### 1 ワンセグメニューを表示させる

### 2 [ワンセグ設定] を選んで**↵**エンターボタンを押す

### 3 [ワンセグ設定の初期化] を選んで **↵**エンターボタンを押す

「現在のワンセグ設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。よろしいですか？」の確認画面が表示されます。

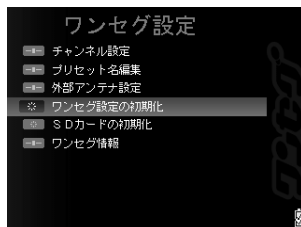

### 4 [はい] を選んで**↵**エンターボタンを押す

#### i お知らせ

- プリセット情報だけでなく、前回視聴チャンネル（→17ページ）、音多切換（→23ページ）、表示切換（→25ページ）などワンセグのすべての設定が初期値に戻ります。タイマー予約も消えます。録画した番組は消えません。

## 外部アンテナの設定を変更する

本機は、市販のアンテナケーブル（F型プラグーミニプラグ）を使って壁のアンテナ端子に接続し、外部アンテナ（地上デジタル放送のアンテナ）に接続することができます。本機の外部アンテナジャックにケーブルを接続すると、自動的に外部アンテナの使用に切り換わり、外部アンテナジャックからケーブルを取りはずすと、自動的に外部アンテナの使用をやめます。

常に「外部アンテナを使用する」または「外部アンテナを使用しない」にしたい場合は、ワンセグメニューから、[ワンセグ設定] → [外部アンテナ設定] で設定を変更できます。

### **i** お知らせ

- 「自動切換をする」の設定の場合、外部アンテナを使用しないときは接続ケーブルをはずしてください。本機にケーブルが接続されていると、搭載アンテナが使用できません。



# ワンセグのテレビ番組を見る

先にチャンネルを設定してください。(→8ページ)

## 前回視聴したチャンネルのテレビ番組を見る

### 1 ワンセグボタンを押す

または、スタート画面から「ワンセグ」を選んで $\leftarrow$ エンターボタンを押し、ワンセグメニューから「TV視聴」を選ぶ

前回視聴したチャンネルの放送中の番組が表示されます。

前回視聴したチャンネルがない場合は、プリセット1から検索を始めて最初に見つかったチャンネルのテレビ番組が表示されます。

「TV視聴」を選んだとき、プリセット情報がない場合はチャンネル設定画面が表示されます。

## チャンネルを選んでテレビ番組を見る

### 1 視聴画面で $\triangle$ バックボタンを押す

または、ワンセグメニューから「チャンネルリスト」を選んで、 $\leftarrow$ エンターボタンを押す

チャンネルリストが表示されます。

### 2 左／右ボタンを押して、選局したいチャンネルがあるプリセットを選ぶ

### 3 チャンネルを選んで $\leftarrow$ エンターボタンを押す

選んだチャンネルの放送中の番組が表示されます。

視聴中に、チャンネル（ $\wedge$ ／ $\vee$ ）ボタンを押すと、前後のチャンネルに切り換えることができます。




プリセット1	UHF
611 NHK総合・東京	27
621 NHK教育・東京	26
641 日本テレビ	25
651 テレビ朝日	24
661 TBS	22
671 テレビ東京	23
681 フジテレビジョン	21
691 TOKYO MX	20


## ① お知らせ

- チャンネルを切り換えたとき、画面が表示されるまで少し時間がかかります。
- 電波状態によって、映像や音声途切れる場合があります。
- ワンセグ視聴中に電源を切った場合、再度電源を入れてから視聴できるようになるまでに電波状況によっては本体の立ち上げ時間を含めて10秒以上かかることがあります。

## 視聴画面の表示について

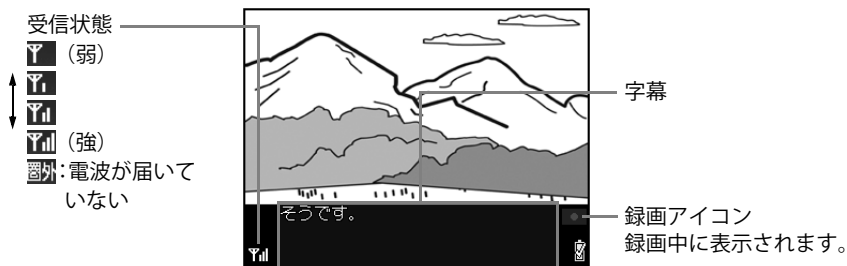

(番組情報表示のとき)

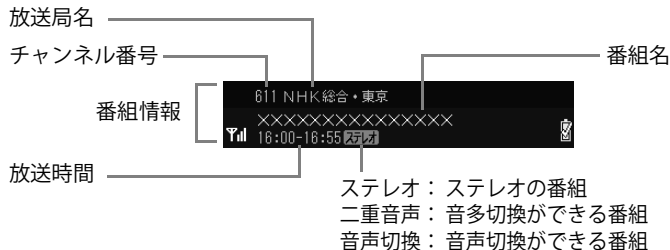


字幕または番組情報が表示できます。拡大表示にもできます。表示の切り換えについては、「表示を切り換える」(→25ページ)をご覧ください。

## ① お知らせ

- 番組によっては、表示される画面の大きさが変わります。4:3の映像のときは、左右が黒くなります。

# 番組視聴中にできること


## 音量を調整する



VOL (+) ボタンまたはVOL (-) ボタンを押す

音量表示が約1秒間表示され、押すたびに音量が変わります。

## 前後のチャンネルに切り換える



チャンネル (へ／ゝ) ボタンを押す

### **i** お知らせ

- 以下の手順を行っても、チャンネルを切り換えることができます。
  - 1) ➡バックボタンを押す
  - 2) チャンネルリスト画面でチャンネルを選んで、⬅️エンターボタンを押す
- 番組ガイド画面が表示されているときも、チャンネルを切り換えることができます。番組説明画面が表示されているときはチャンネルを切り換えることはできません。

## 選択中のチャンネルの電子番組ガイドを表示する

### ←エンターボタンを押す

番組ガイド画面が表示されます。

チャンネル番号・

放送局名

放送時間

番組名



番組ガイドでは、選択しているチャンネルの番組表が表示されます。

番組ガイドに表示される番組数は、放送局が出す情報によります。

⏮バックボタンを押すと、視聴画面に戻ります。

チャンネル(⏶/⏷)ボタンを押して、チャンネルを切り換えることができます。

## 視聴中のチャンネルの番組説明を表示する

### 番組ガイドから番組を選んで、←エンターボタンを押す

番組説明画面が表示されます。


チャンネル番号・

放送局名

放送時間

番組名

番組説明

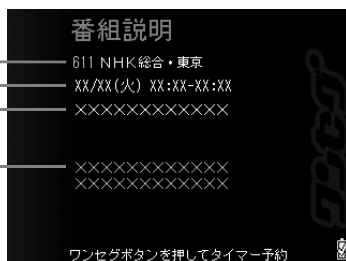

番組説明では、視聴中の番組の放送局からの簡単な説明が表示されます。

⏮バックボタンを押すと、番組ガイド画面に戻ります。

←エンターボタンを押すと、視聴画面が表示されます。

ワンセグボタンを押すとタイマー予約画面が表示され、タイマー予約ができます。

(→31ページ)

## **i** お知らせ

- 番組説明がない番組の場合は、番組説明は表示されません。

## 放送中の画像を止める



### ▶|| 再生／一時停止ボタンを押す

押したところで静止画になります。

静止画の表示中は、画面右下に「静止中」と表示されます。

もう一度▶|| 再生／一時停止ボタンを押すと放送中の画面に戻ります。

## **i** お知らせ

- 音声は止まりません。
- ⏮バックボタンを押したり、チャンネル（⏶／⏷）ボタンを押したり、⏹エンターボタンを押したりした場合は、本機能は解除され、操作した画面に切り換わります。

## クイックメニューを表示する



### ワンセグボタンを押す

クイックメニューからは、以下の設定が行えます。

[番組録画]： 視聴中の番組を「本体へ録画開始」または「SDカードへ録画開始」します。

(→27ページ)

[タイマー予約]： 予約して番組の録画や視聴をします。(→31ページ)

[音声設定]： 音多切換と音声切換ができます。

[音多切換]： 主音声と副音声を切り換えます。

(→23ページ)

[音声切換]： 第一音声と第二音声を切り換えます。

(→24ページ)

[表示切換]： 字幕表示、番組情報表示、拡大表示を切り換えます。

(→25ページ)

[明るさ設定]： 画面の明るさを切り換えます。(→26ページ)

[SDカードの初期化]： SDカードを初期化できます。(→29ページ)


もう一度ワンセグボタンを押すとクイックメニューは消えます。



## 主音声／副音声を切り換える

### 1 ワンセグボタンを押す

### 2 [音声設定] を選んで↵エンターボタンを押す

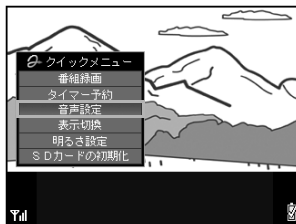

### 3 [音多切替] を選んで↵エンターボタンを押す



### 4 [主音声] ／ [副音声] ／ [主+副] から選んで、↵エンターボタンを押す 選んだ設定に切り換わり、クイックメニューが消えます。




#### i お知らせ

- 音声多重でない番組では、切り換えても音声は変わりません。

## 第一音声／第二音声を切り換える

### 1 ワンセグボタンを押す


### 2 [音声設定] を選んで↵エンターボタンを押す

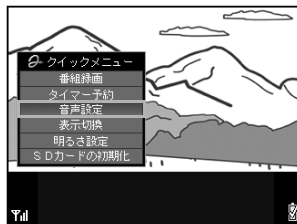

### 3 [音声切替] を選んで↵エンターボタンを押す



### 4 [第一音声] ／ [第二音声] から選んで、↵エンターボタンを押す 選んだ設定に切り換わり、クイックメニューが消えます。

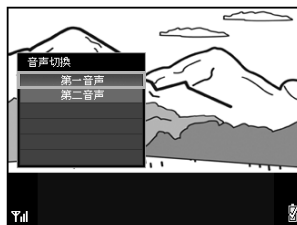

### i お知らせ


- 第二音声がない番組では、メニューに「第二音声」は表示されません。



## 表示を切り換える

### 1 ワンセグボタンを押す

### 2 「表示切換」を選んで↵エンターボタンを押す

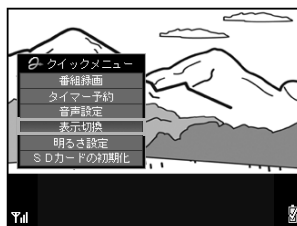

### 3 切り換えたい表示を選んで、↵エンターボタンを押す

番組情報表示：

情報表示部に番組情報（チャンネル番号・放送局名、番組名、放送時間）を常時表示します。

標準表示：

標準の表示です。（字幕は表示されません。）

標準（字幕）表示：

標準の表示です。（字幕も表示します。）

拡大表示：

拡大表示します。（字幕は表示されません。）

拡大（字幕）表示：

拡大表示します。（字幕も表示します。）



### お知らせ

- 字幕のサービスのない番組では、字幕は表示されません。
- 字幕表示、拡大表示に設定していても、チャンネルを切り変えたときは、番組情報が約4秒間表示されます。
- 16:9の画像のとき拡大表示すると、中央部を画面全体に拡大します。

## 画面の明るさを切り換える


### 1 ワンセグボタンを押す

### 2 [明るさ設定] を選んで、**↵**エンターボタンを押す



### 3 設定したい明るさを選んで、**↵**エンターボタンを押す

選んだ設定に切り換わり、クイックメニューが消えます。

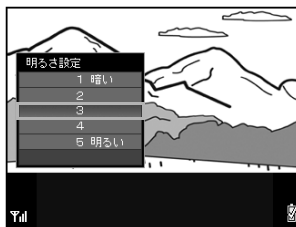

#### **i** お知らせ

- この明るさ設定は、スタート画面 → [設定] → [画面] → [明るさ] の設定と連動しています。
- 画面を明るくするほど電池の消耗が増えるため、連続視聴時間が短くなります。

# 番組を録画する

本体（内蔵フラッシュメモリ）またはSDカード（市販品）に録画できます。  
SDカードに録画する場合は、録画する前にSDカードを本機に入れてください。  
本機で初めてSDカードに録画する場合は、本機でSDカードを初期化してください。  
初期化すると、その中に記録されているすべてのデータは消去されます。（→29ページ）

本体に録画した番組を、あとでSDカードに移動できます。（→42ページ）

## 1 番組視聴中に、ワンセグボタンを押す

## 2 [番組録画] を選んで↵エンターボタンを押す

## 3 [本体へ録画開始] または [SDカードへ録画開始] を選んで、↵エンターボタンを押す

[本体へ録画開始]： 本体（内蔵フラッシュメモリ）に録画します。

[SDカードへ録画開始]： SDカードに録画します。



現在視聴している番組の録画が始まります。

録画中は、情報表示部に録画中アイコン■が表示されます。



録画中アイコン

録画を停止するには、ワンセグボタンを押し、[録画停止] を選んで↵エンターボタンを押します。



録画中に⏮バックボタンを押すと、番組の画像と音声を消したり出したりできます。

録画中に▶⏸再生／一時停止ボタンを押すと、画面を静止／解除できます。

## ●お願い

- 内蔵電池が十分に充電されていないと、正常に録画できないことがあります。録画するときはできるだけACアダプターを接続してください。
- SDカードに録画中のとき、SDカードの取り出し、USB接続、リセットをしないでください。その録画が失敗するだけでなく、SDカード内に記録されていたすべてのデータが破壊される場合があります。
- 本体に録画中のとき、USB 接続、リセットをしないでください。録画の終了処理ができないため、録画した番組は再生できません。

## ●お知らせ

- SDカードに録画できない場合は、メッセージが表示され、本体に録画されます。
- 録画中は、 スタートボタン、 電源ボタンは効きません。
- 録画中は、チャンネルを切り換えられません。
- 録画コンテンツは、番組単位で分割されます。
- 番組の切り換わり前後では「録画停止」操作はできません。
- 番組の最後の数秒間は録画されない場合があります。
- 著作権保護のため、コピーが禁止されている番組は、録画をすることはできません。一世代のみ録画が許された番組（コピーワンス）は、録画した番組をさらにコピーすることはできません。
- 録画できる番組数は本体、SDカードとも、最大99です。
- 連続の録画時間は4時間までです。
- 録画できる時間は、空き容量によって変わります。空き容量190MBあたり、約1時間録画できます。（ビットレートが416kbpsの場合。保証する時間ではありません。）
- 番組の開始直前に録画開始した場合や番組の終了直後に録画停止した場合は、録画した番組の前後に開始時刻と終了時刻が同一の中身のない録画番組ができる場合があります。これらは録画番組の一覧から削除することをお勧めします。

### 録画の条件について

- 受信状態は天候や周りの状況により変化します。録画を行うときは、安定して受信できることを確認してから行ってください。受信状態が悪く、受信できない場合は、録画できません。
- 途中で受信できなくなった時間があつた場合、受信できなかった部分の録画は保存されません。
- 空き容量が約15MB以上ないと録画できません。
- 電池残量が少ないと録画できません。電池残量が少なくなるとメッセージが表示され自動的に録画が停止されます。


## 本体、SDカードの空き容量、録画数を表示する

### 1 ワンセグメニューから、[ワンセグ設定] を選ぶ

### 2 ワンセグ設定から、[ワンセグ情報] を選ぶ

本体とSDカードそれぞれの空き容量、録画可能時間、録画数が表示されます。

録画可能時間は、目安の時間であり、実際に録画できる正確な時間ではありません。

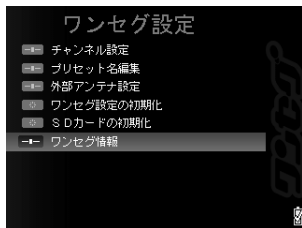

## SDカードを初期化する

初めてSDカードに録画する場合は、本機でSDカードを初期化（フォーマット）してください。パソコン等で初期化（フォーマット）すると、本機で記録や再生ができない場合があります。


初期化すると、その中に記録されているすべてのデータは消去されます。

### 1 SDカードを本機に入れる

### 2 ワンセグメニューから、[ワンセグ設定] を選ぶ

### 3 ワンセグ設定から、[SDカードの初期化] を選ぶ

初期化の確認画面が表示されます。

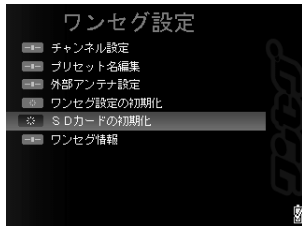

### 4 [はい] を選んで↵エンターボタンを押す

初期化が実行されます。

.....

**i お知らせ**

- ワンセグボタンを押し、クイックメニューから「SD カードの初期化」を選んで、初期化が実行できます。
- .....

.....

**🙏 お願い**

- 電池の残量不足で初期化が中断しないように、ACアダプターを接続して実行してください。
  - 初期化中は、SDカードを抜かないでください。そのSDカードが使用できなくなる場合があります。
- .....

# タイマー予約して番組を録画する／視聴する

本体またはSDカードにタイマー録画できます。

SDカードに録画する場合は、録画する前にSDカードを本機に入れてください。

本機で初めてSDカードに録画する場合は、SDカードを本機で初期化してください。初期化すると、その中に記録されているすべてのデータは消去されます。(→29ページ)


本体に録画した番組を、あとでSDカードに移動できます。(→42ページ)

## 1 番組視聴中に、ワンセグボタンを押す

## 2 [タイマー予約] を選んで↵エンターボタンを押す


予約リスト画面が表示されます。

クイックメニューからでなく、ワンセグメニューから[タイマー予約]を選んで、↵エンターボタンを押しても、予約リスト画面が表示できます。

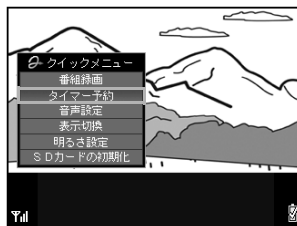

## 3 [新規予約] を選んで↵エンターボタンを押す


タイマー予約画面が表示されます。

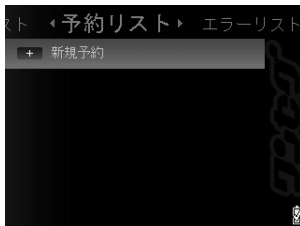

## 4 チャンネル、日付、開始時刻、終了時刻、モード、録画先を入力する

左／右ボタンを押すと、カーソルが項目を移動します。各項目で、上／下ボタンを押して、数値を選んでください。

「分」の位置で、上／下ボタンを押すと、1分単位で変更できますが、上／下ボタンを押し続けると、15分単位で変更できます。

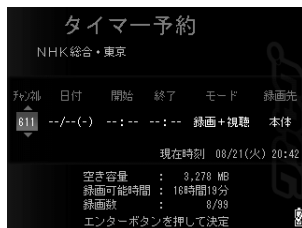

設定項目	内容
チャンネル	予約したいチャンネルを選択します。
日付	予約したい日付を選択します。 上側：1週間先まで選択できます。 下側：「毎日曜日」「毎月曜日」・・・「毎土曜日」「月一木曜日」「月一金曜日」「月一土曜日」「毎日」が選択できます。
開始	開始時刻を設定します。「時」と「分」を設定してください。
終了	終了時刻を設定します。「時」と「分」を設定してください。
モード	録画＋視聴：予約時間に予約したチャンネルの視聴状態になり、録画します。 録画：予約時間に予約したチャンネルを録画します。視聴状態にはなりません。（番組の画像や音声は出ません。） 視聴：予約時間に予約したチャンネルの視聴状態になります。録画はされません。
録画先	本体：本体（内蔵フラッシュメモリ）に録画します。 SDカード：SDカードに録画します。

録画時間は1件につき4時間までです。

録画時間が2分以上ないと設定できません。

開始時刻には、現在時刻が表示されます。設定中は、開始時刻は更新されないため、開始時刻と終了時刻の間が2分以上あっても、実際の現在時刻と終了時刻の間が2分以上ない場合は設定できません。

画面の下側に、録画先が本体の場合は本体の、SDカードの場合はSDカードの空き容量、録画可能時間、録画数が表示されます。



## 5 ←エンターボタンを押す

←エンターボタンを押すと、予約が設定され、予約リスト画面に戻ります。


予約は16件までできます。

開始時刻が現在時刻を過ぎていた場合は、すぐに実行を開始します。

(予約の実行について)

電源が切れていても、はいついても、または音楽やビデオの再生中など他の機能を使用しているときでも、タイマー予約は自動的に実行できます。電源を切っても時間になれば自動的に電源がはいります。





開始時刻の約45秒前になると、「まもなくタイマー予約で設定した時間です。現在の処理を終了して予約を実行しますか？」の確認メッセージが表示されます。予約を実行しない場合は「いいえ」を選んでください。「はい」を選ぶ、または何も選ばないと、予約実行の準備状態になり、何も操作を受け付けません。他の機能を使用していたときは、ワンセグ機能に切り換わって準備状態になります。そして、開始時刻になると予約が実行され、終了時刻になると予約が終了し、電源が切れます。

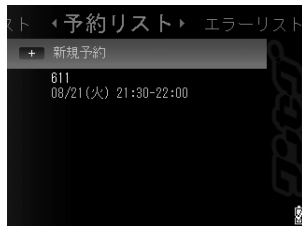

## ●お願い

- 予約録画を実行するには、電池の残量不足で録画が実行できないことがないようにACアダプターを接続しておくことをお勧めします。
- SDカードに録画中のとき、SDカードの取り出し、USB接続、リセットをしないでください。その録画が失敗するだけでなく、SDカード内に記録されていたすべてのデータが破壊される場合があります。
- 予約録画の実行時、受信できなくなると録画できません。実行する前にアンテナの向きを変えたり、移動したりすることによって受信できなくならないように注意してください。
- 「録画の条件について」(→28ページ) もご覧ください。
- リセットを行うと本機のワンセグ用の内蔵タイマー(時計)がリセットされるため、タイマー予約は実行できません。タイマー予約を実行するには、もう一度ワンセグの視聴を行ってください。ワンセグの視聴を行うと内蔵タイマーが設定されます。

## お知らせ

- 実行時間が重なる予約はできません。前の予約の終了時刻と次の予約の開始時刻が同じ場合は、前の予約の最後の10秒程度は記録されません。
- SDカードに録画中のとき、SDカードを抜かないでください。その録画が失敗するだけでなく、SDカード内に記録されていたすべてのデータが破壊される場合があります。
- 前の予約の終了時刻と次の予約の開始時刻が2分以内の場合は、前の予約が終わっても電源が切れません。
- 予約〔録画＋視聴〕の実行時は、クイックメニューから〔録画停止〕を選ぶと録画を停止し、タイマー動作が解除されます。
- 予約〔録画＋視聴〕の実行中に  バックボタンを押すと、予約〔録画〕の実行に変わり、番組の画像と音声が消えます。
- 予約〔録画〕の実行時は、 バックボタンを押すと、予約〔録画＋視聴〕の実行に変わり、番組の画像と音声が出力されます。
- 予約の実行中は、 スタートボタン、電源ボタンは効きません。
- 録画中は、チャンネルを切り換えられません。
- 予約〔録画＋視聴〕中に  再生／一時停止ボタンを押すと、画面を静止／解除できます。
- 予約〔視聴〕の実行時は、チャンネル切り換え、ワンセグボタンなど、VOL（＋／－）ボタン以外のボタンを押した場合は、タイマー動作が解除され、終了時間になっても電源は切れません。
- パソコンとUSB接続中のときは、タイマー予約は実行されません。

## 番組説明画面から予約する

### 1 番組視聴中に↵エンターボタンを押す

番組ガイド画面が表示されます。


### 2 録画したい番組を選んで、↵エンターボタンを押す

番組説明画面が表示されます。



### 3 ワンセグボタンを押す

タイマー予約画面が表示されます。

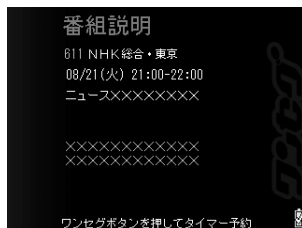

### 4 ↵エンターボタンを押す

↵エンターボタンを押すと、予約が設定され、予約リスト画面が表示されます。

⏮バックボタンを押すと、番組説明画面に戻ります。



### ① お知らせ

- 予約した番組の放送時間が変更になっても、予約時間は自動的に変わりません。
- 予約時間を変更しても、予約の番組名表示は変わりません。

## タイマー予約を変更する

### 1 予約リスト画面で、変更したい予約を選ぶ

### 2 ←エンターボタンを押す

タイマー予約画面が表示されます。

### 3 予約内容を変更し、←エンターボタンを押す

予約リスト画面に戻ります。


## タイマー予約を取り消す

### 1 予約リスト画面で、取り消したい予約を選ぶ

### 2 ワンセグボタンを押す

### 3 [1件削除] を選んで←エンターボタンを押す

削除の確認画面が表示されます。

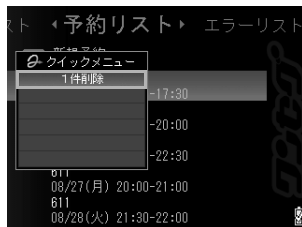

### 4 [はい] を選んで←エンターボタンを押す


### 1 予約リスト画面で、左／右ボタンを押して、[エラーリスト] を選ぶ

予約録画ができなかった最新の16件分までのエラーリストが表示されます。

たとえば以下の場合には、録画されず、エラーリストに表示されます。


- 電池残量がない（AC アダプターの接続なしの場合）
- 本体（内蔵フラッシュメモリ）の空き容量がない
- 録画数がいっぱい（最大録画可能件数まで達した）
- プリセットと異なる放送局を受信した
- コピー禁止の番組を録画しようとした
- 受信できなかった（圏外）
- 予約を実行しますかの確認画面が表示されたとき、[いいえ] を選択した
- SDカードに録画するとき、SDカードが挿入されていなかったまたはライトプロテクトされていたなどのためSDカードに記録できず、本体に録画しようとしたが本体の空き容量がなかった

予約視聴ができなかった場合は、エラーリストに表示されません。

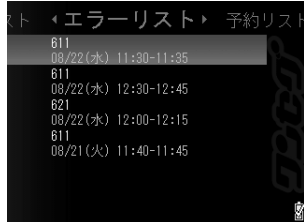

# 録画した番組を再生する

SDカードに録画した番組を見るには、先にSDカードを本機に入れてください。

- 1**  スタート画面から「ワンセグ」を選んで、**↵**エンターボタンを押す

または、ワンセグボタンを押して視聴画面を表示させ、**⏮**バックボタンを2回押す


ワンセグメニューが表示されます。

- 2** 「録画番組再生（本体）」または「録画番組再生（SDカード）」を選んで、**↵**エンターボタンを押す

録画番組の一覧画面が表示されます。

一覧画面は、左／右ボタンを押して、日付順、番組名順、チャンネル順に変更できます。

録画番組数が多いと、録画番組の一覧画面の表示に時間がかかります。

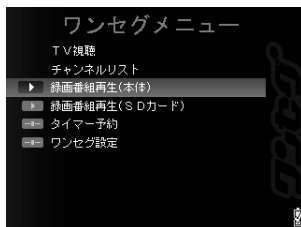

- 3** 再生したい番組を選んで、**↵**エンターボタンを押す

録画番組の詳細画面が表示されます。




## 4 [録画番組再生] を選んで◀エンターボタンを押す

再生が始まります。

途中まで再生した録画番組の場合は、[録画番組再生] でなく、[再開] または [最初から再生] を選びます。

SDカードの場合、最後に再生した番組のみ [再開] ができます。

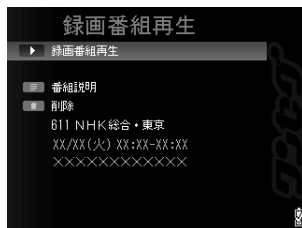

### i お知らせ

- 停止するには、◀エンターボタンまたは▶||再生／一時停止ボタンを押します。もう一度押すと再生を再開します。
- VOL (+) ボタン/VOL (-) ボタンで音量を調節できます。
- 番組再生中に右ボタンを押すと約30秒先にスキップします。  
左ボタンを押すと、約10秒前にスキップします。押し続けると早送り／早戻しします。
- 再生中にワンセグボタンを押すと、音声設定／表示切換／明るさ設定が行えます。
- SDカードへの録画、SDカードへの移動、SDカードの録画番組の削除、SDカードの初期化、本体の録画番組の再生を行うと、SDカードの再生で [再開] はできません。
- SDカードの番組を再生中に、SDカードを抜かないでください。記録したデータが壊れる場合があります。
- SDカードの録画番組の一覧画面のとき、クイックメニューの [本体に切換] で本体の録画番組の一覧画面に切り換えることができます。
- 本体の録画番組の一覧画面のとき、クイックメニューの [SD カードに切換] でSDカードの録画番組の一覧画面に切り換えることができます。
- 本体に録画した番組は、本機だけで再生できます。
- SDカードに録画した番組は、本機のほか、他のgigabeat V41/V81に挿入しても再生できます。
- 本機のSDカードへの録画は、SD-Video(ISDB-T Mobile Video Profile)規格に対応しています。ただし、同規格対応の他の機器（ワンセグ対応の携帯電話など）で録画した番組の本機での再生および、本機で録画した番組の他の機器での再生を保証するものではありません。
- 録画した番組は、パソコン等にコピーすることはできません。
- SD カード内の [SD\_VIDEO] フォルダやその中のファイルをパソコン等で操作しないでください。データが破損して、SDカードに録画した番組が正常に再生できなくなる場合があります。
- 録画した番組は、[マイテレビ] や [マイビデオ] で再生できません。


- ワンセグの視聴中や録画中にシステムの保護のため再起動することがまれにあります。このような場合や不用意な操作によるリセット等により正常に録画ができなかった場合は、録画番組の一覧に表示されていても再生できないことがあります。再起動やリセットが行われると、録画は終了し、継続されません。録画番組の終了時間表示が「\*\*\*」と表示されている場合は、正常に録画できていません。再生できますが、早送り、早戻し、スキップなどができない場合があります。

## 早見再生

通常の約1.3倍の速度で音声つきで再生できます。

### 1 番組再生中に▶|| 再生ボタンを1秒以上長く押す

早見再生になります。

早見再生中は、画面にアイコン  が表示されます。

### i お知らせ

- 早見再生中に◀| エンターボタンまたは▶|| 再生／一時停止ボタンを押すと、通常の再生に戻ります。
- 右ボタン／左ボタンを押すと、スキップし、早見再生は解除されます。


## 録画した番組を削除する

### 録画番組の一覧画面で削除する

### 1 録画番組の一覧画面で、ワンセグボタンを押して、クイックメニューを表示させる

1件だけ削除する場合は、削除したい番組を選んでからワンセグボタンを押してください。

### 2 [削除] を選んで◀| エンターボタンを押す

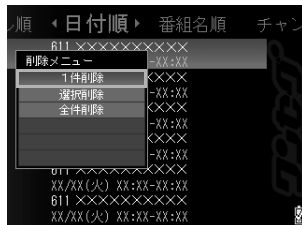



### 3 [1件削除]、[選択削除]、[全件削除] のいずれかを選んで↵エンターボタンを押す

([1件削除] または [全件削除] を選んだ場合)  
削除の確認画面が表示されます。



([選択削除] を選んだ場合)

#### 1 削除したい最初の番組を選んで、右ボタンを押す

選択した番組が削除対象になります。

もう一度右ボタンを押すと削除対象から解除できます。



#### 2 下ボタンを押して、削除したい範囲の最後の番組を選び、左ボタンを押す

選択した範囲の番組すべてが削除対象になります。

もう一度左ボタンを押すと選択範囲すべて解除できます。

#### 3 ↵エンターボタンを押す

削除の確認画面が表示されます。



### 4 [はい] を選んで↵エンターボタンを押す 選んだ録画番組が削除されます。

## 録画番組の詳細画面で削除する

- 1 録画番組の詳細画面で「削除」を選んで、**↵**エンターボタンを押す  
削除の確認画面が表示されます。



- 2 「はい」を選んで**↵**エンターボタンを押す  
選んだ番組が削除されます。

### 🔔お願い


- 電池の残量不足で削除が中断しないように、ACアダプターを接続して実行してください。
- SDカードの番組を削除中に、SDカードを抜かないでください。記録したデータが壊れる場合があります。

## 本体に録画した番組をSDカードに移動する

本体に録画した番組をSDカードに移動して保存できます。なお、移動した録画番組は本体に戻せません。SDカードに直接録画した番組も本体に移動できません。

- 1 本体の録画番組の一覧画面で、ワンセグボタンを押して、**クイックメニュー**を表示させる  
1件だけ移動する場合は、移動したい番組を選んでからワンセグボタンを押してください。

- 2 「SDカードに移動」を選んで**↵**エンターボタンを押す

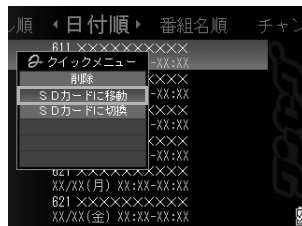

### 3 [1件移動]、[選択移動]、[全件移動]のいずれかを選んで↵エンターボタンを押す

〔1件移動〕または〔全件移動〕を選んだ場合)  
移動の確認画面が表示されます。

〔選択移動〕を選んだ場合)

- 1 移動したい最初の番組を選んで、右ボタンを押す


選択した番組が移動対象になります。もう一度右ボタンを押すと移動対象から解除できます。

- 2 下ボタンを押して、移動したい範囲の最後の番組を選び、左ボタンを押す

選択した範囲の番組すべてが移動対象になります。もう一度左ボタンを押すと選択範囲すべて解除できます。

- 3 ↵エンターボタンを押す

移動の確認画面が表示されます。

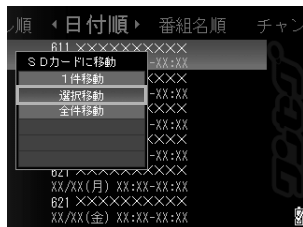

### 4 [はい]を選んで↵エンターボタンを押す

選んだ録画番組が移動します。

#### ●お願い

- 電池の残量不足で移動が失敗しないように、ACアダプターを接続して実行してください。
- 移動中にSDカードを抜かないでください。記録したデータが壊れる場合があります。
- 移動中にSDカードの取り出し、ACアダプターの取りはずし、USB接続、リセットをしないでください。本体とSDカードのどちらにも録画番組が残らなくなる場合があります。
- 移動中にタイマー予約時間になると移動が終了し、移動途中の番組は移動されません。
- 移動すると、先頭1～2秒間が、再生できない場合があります。
- SDカードの種類によっては、移動に時間がかかる場合があります。

# エラーメッセージ（ワンセグ操作時）

ワンセグ操作時に、下表のようなエラーメッセージがgigabeat本体の画面に表示されることがあります。以下の対処方法に従ってください。

メッセージ	内容&対処方法
放送チャンネルではないため、視聴できません。 E200	選局し直してください。
電波状態が悪いため、受信できません。 E202	電波状態の良いところへ移動してください。
このチャンネルは存在しません。 E204	選局し直してください。
この受信機ではこのチャンネルは受信できません。 E210	本機は、選んだチャンネルのサービスに対応していません。選局し直してください。
現在放送されていません。	放送時間をご確認ください。
プリセット情報と違う放送局を受信しています。	現在いる地域に合うように、チャンネル設定をし直してください。
受信部に異常が発生しました。	電源を切ってリセットをしてみてください。それでも直らないようでしたら本機の故障と考えられます。モバイルAVサポートセンターにエラー表示をご説明の上、修理をご相談ください。
録画中は操作できません。	録画終了後に操作し直してください。
録画タイトル数がいっぱいです。	本体またはSDカードに録画できるタイトル数（番組数）は最大99です。録画した番組を削除してから、録画し直してください。
本体の空き容量がありません。	本機に転送したデータ、録画したデータを削除して空き容量を増やしてください。

メッセージ	内容&対処方法
この番組は録画できません。	コピーが禁止されている番組は録画できません。
この番組は録画できません。録画を中止しました。	録画中に、コピーが禁止されている番組が始まった場合、録画は中止されます。
録画タイトル数がいっぱいになりました。録画を停止しました。	本体またはSDカードに録画できるタイトル数（番組数）は最大99です。録画した番組を削除してから、録画し直してください。
本体の空き容量がなくなりました。録画を停止しました。	本機に転送したデータ、録画したデータを削除してから録画し直してください。
録画できません。	電波状態の悪いところでは、録画できない場合があります。
操作できません。	タイマー予約が始まる直前は、操作できません。予約が始まってから操作してください。
データが読めません。	録画番組の再生中にデータが読めなくなりました。再生し直してください。
番組の削除に失敗しました。	全件削除を行ってください。（ただし、他の録画番組も削除されます。）
バッテリー残量が少なくなりました。ACアダプターを接続してください。	バッテリー残量が少ない場合、ワンセグの起動や録画番組を削除するときなどに表示されます。ACアダプターを接続して、または十分に充電した状態で、ワンセグを操作してください。
もうすぐバッテリーが切れます。継続して使用する場合は、ACアダプターを接続してください。	バッテリー残量が少なくなりました。ACアダプターを接続してください。
もうすぐバッテリーが切れます。録画を停止しました。継続して使用する場合は、ACアダプターを接続してください。	バッテリー残量が少なくなったので、録画を自動停止しました。ACアダプターを接続して録画してください。
バッテリー残量が少ない為、録画を開始できません。	ACアダプターを接続し、録画を行ってください。

メッセージ	内容&対処方法
バッテリー残量が少ないため、〇〇を開始できません。ACアダプターを接続してください。	バッテリー残量が少ない場合、削除、移動、初期化はできません。ACアダプターを接続して、操作してください。
もうすぐバッテリーが切れます。〇〇を中断しました。継続して使用する場合は、ACアダプターを接続してください。	バッテリー残量が少なくなったので、削除、移動、初期化は中断されました。ACアダプターを接続して、やり直してください。
もうすぐタイマー予約が始まりますので〇〇できません。	タイマー予約の5分前になると、削除、移動、初期化はできません。
まもなくタイマー予約で設定した時間ですので〇〇を中断しました。	タイマー予約の5分前になると、削除、移動、初期化はできません。予約の実行後やり直してください。
SDカードの空き容量がありません。	SDカードからデータを削除して空き容量を増やしてください。または、空き容量のあるSDカードを挿入してください。
サポート外のカードが挿入されています。	本機でサポートしているカード（2GBまでのSDカード、8GBまでのSDHCカード）か確認してください。
ライトプロテクトされています。	SDカードのライトプロテクトを解除してください。
サポート外のフォーマットです。	使用するSDカードは本機で初期化してください。ただし、初期化するとその中に記録されているすべてのデータは消去されます。
SDカード情報が認識できません。	挿入し直しても認識できない場合は本機で初期化し直してください。ただし、初期化するとその中に記録されているすべてのデータは消去されます。
フォーマットに失敗しました。SDカードを確認してください。	サポート外のカードです。サポートしているSDカードを挿入し、初期化してください。
SDカードの空き容量がなくなりました。録画を停止しました。	SDカードからデータを削除して、空き容量を増やしてから録画し直してください。
SDカードの空き容量がなくなりましたので移動を中断しました。	SDカードからデータを削除して、空き容量を増やしてから移動し直してください。

メッセージ	内容&対処方法
SDカードに移動できません。 SDカードの容量を空けてください。	SDカードの空き容量より移動番組の容量が多いため、移動できません。SDカードの空き容量を増やすか、移動する番組の数を減らしてください。
SDカードに移動できません。 SDカードの録画タイトル数を減らすか、移動する番組の数を減らしてください。	SDカードに録画できるタイトル数（番組数）は99までです。SDカードの録画番組を削除するか、移動する番組の数を減らしてください。

## ホームページのご案内

ホームページからサービス・サポートを含む最新の情報を発信しています。  
ホームページもご覧ください。

<http://www.gigabeat.net/>

## 「モバイルAVサポートセンター」

使いかた、修理、故障、アプリケーションソフトに関するお問い合わせ窓口

**TEL:0570-05-7000 (ナビダイヤル)**

FAX:03-3258-0470

受付時間:月～土 10:00～20:00 (祝祭日、年末年始等、当社休業日を除く)

## 株式会社 東芝

デジタルメディアネットワーク社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

\*所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

©TOSHIBA CORPORATION 2008  
無断複製および転載を禁ず



**R100**

この冊子は、環境にやさしい大豆インクを使用しています。この冊子は、環境にやさしい大豆インクを使用しています。

形名 MEV41/MEV81

Printed in China

GX1C000K6A10/PX1C000K6AAA

